

Uppmätnings- och monteringsanvisningar F50 Horizon A – sidomonterat

Uppmätning av grunden



Grundens ytterkant

De angivna måtten vid förfrågan/beställning ska vara grundens/terrassens ytterkantsmått.

Den gula linjen på ritningarna visar terrassens/grundens ytterkant.


Det ska anges huruvida skyddsräcket ska avslutas mot vägg eller vara fristående.

Mått ska anges i millimeter, d.v.s. 1 m = 1 000 mm.

Stolpar och glas "dras in" så att skyddsräcket passar inom de angivna måtten.


Andra slags mått än ytterkantsmått kan anges efter överenskommelse.

Skyddsräckets höjd från golvet

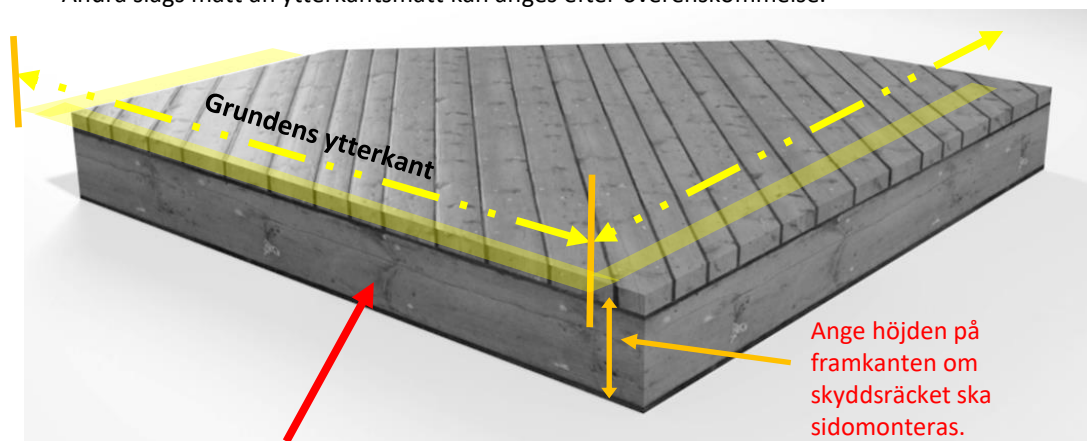

På träkonstruktioner fästs skruvarna i bjälklaget.

Det relevanta för träkonstruktioner/grunder är bjälklaget under brädorna. Det är viktigt att konstruktionen är korrekt utförd. Vi rekommenderar att grundens element, såsom bjälkar och regler, monteras med stålbeslag/stolpskor och att grunden lämpar sig för ett skyddsräcke.

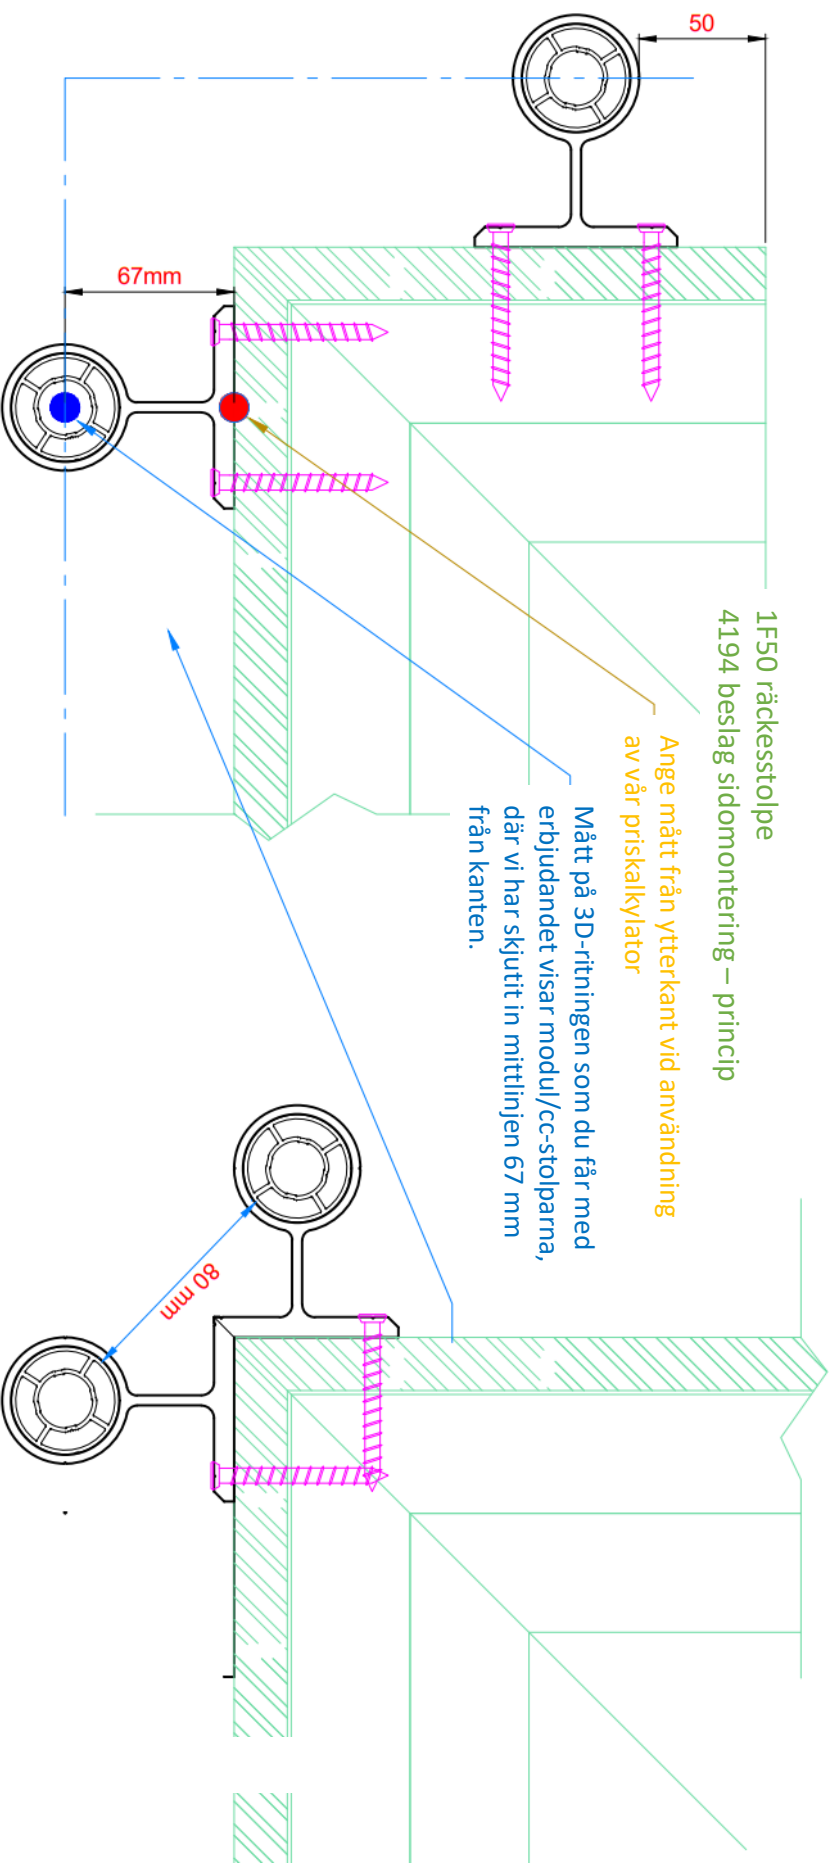

**För betong: betongskruvar 7,5
(Betongexpander, ruspert eller liknande)**

Torx 30 eller skruvar med umbraco-huvud.

Längd 72–112 mm beroende på grunden.

Åtdragningsmoment (torque) = 15 Nm (direkt drag i osprucken betong.) Se ev. expandet.dk:s datablad.

Hörn – princip

Avstånd mellan hörnstolpar, ca 80 mm.

**För trä: karmskruvar 7,5
(Expander, ruspert eller liknande)**


Torx 30 eller skruvar med umbraco-huvud.

Längd 60–132 mm beroende på grunden, cc 450 mm.


Åtdragningsmoment (torque) = 15 Nm (direkt drag 1 kN)
Se ev. expandet.dk:s datablad.

Rekommenderat sittdjup i reglar, min. 35–40 mm.

Det medföljer anvisningar och ritningar med varje beställning. Det finns även en monteringsvideo på vår webbplats. Man bör gå igenom ritningar och förklaringar innan monteringen påbörjas. Se sida 2 för avstånd mellan skyddsräckets mittlinje och ytterkant/vägg. För att lösningen ska passa måste du ange terrassens/grundens ytterkantsmått. Det är de måtten som används av vårt ritprogram när glaset beräknas.

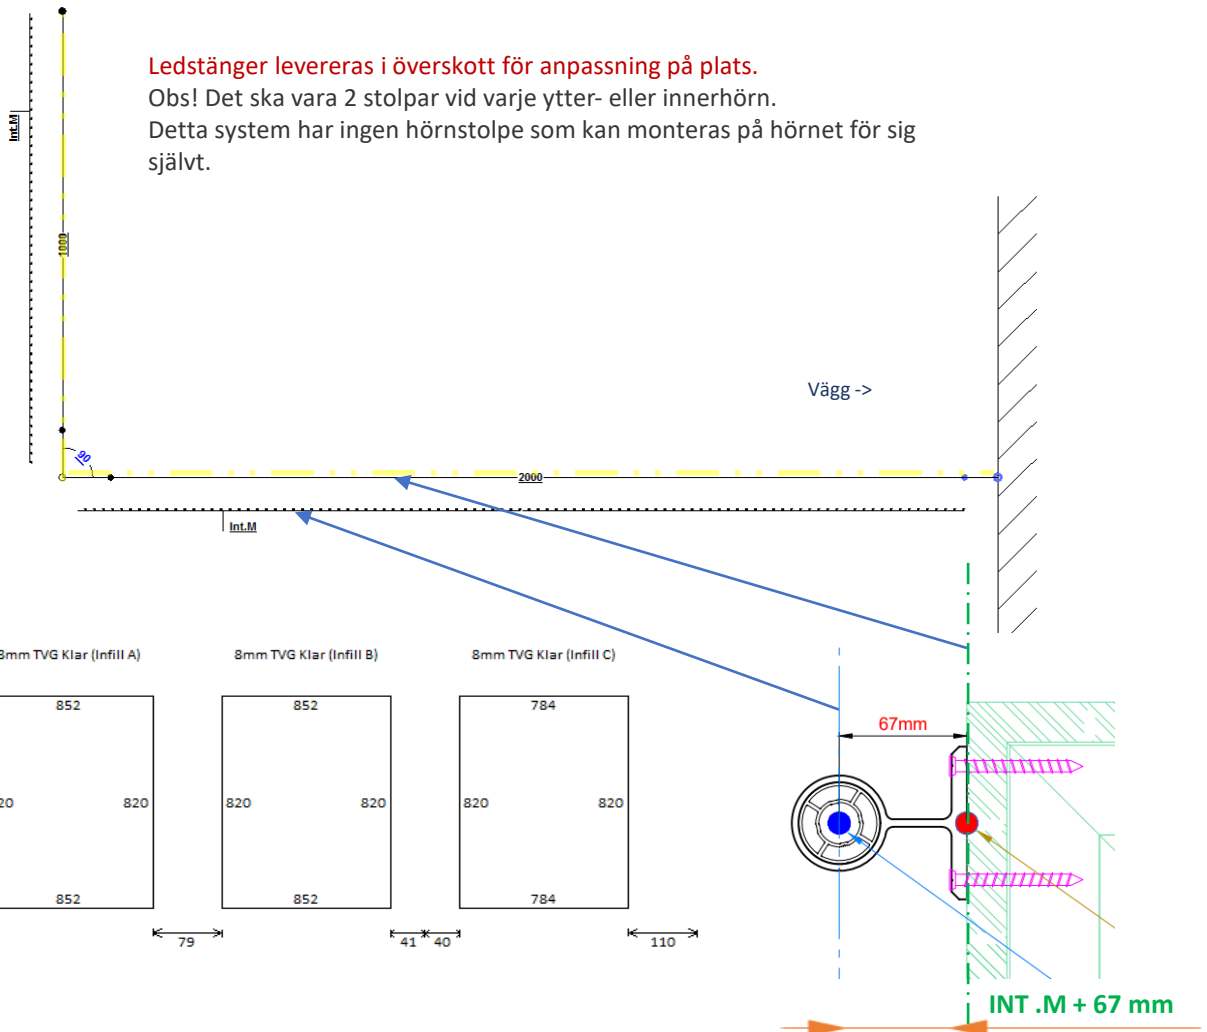


3D-ritning med ytterkantsmått

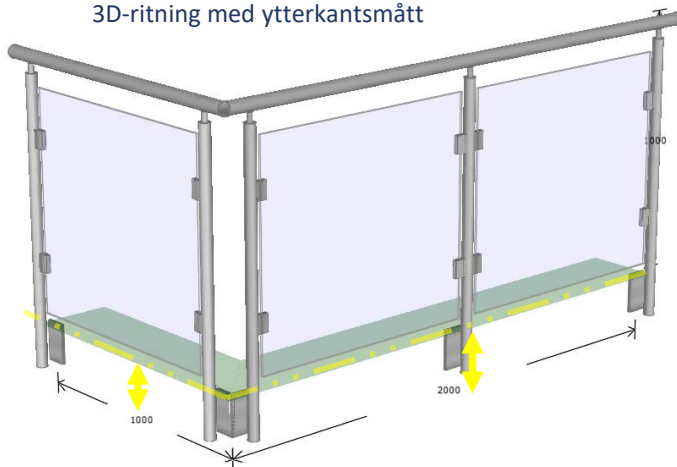

Ritningarna är inte helt skalenliga

PROFILSHOP
 INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop – www.pro-railing.se


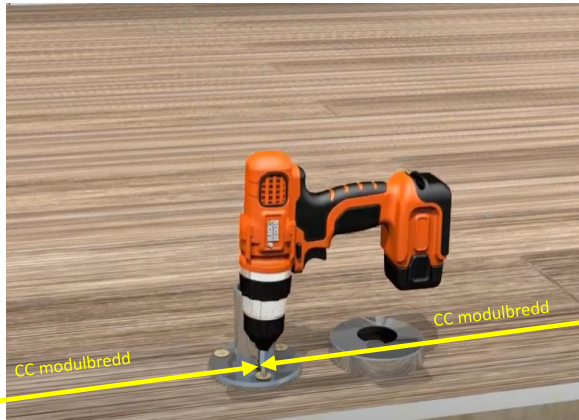


Monteringsvideo finns på webbplatsen


Monteringsvideo finns på webbplatsen
<https://www.pro-railing.se/montering-kataloger/>



Stolpar limmas i fotbeslag

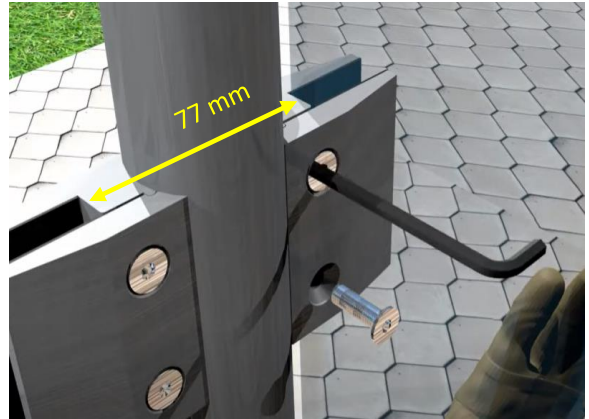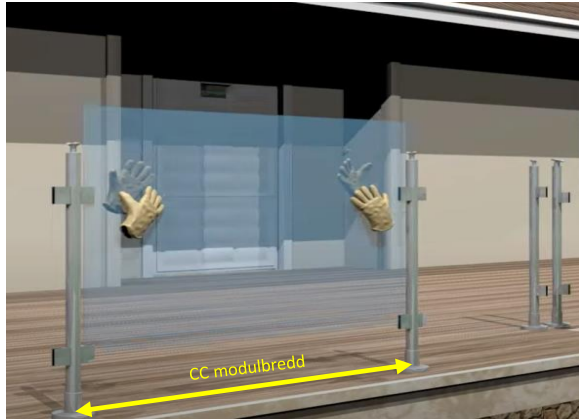

77 mm

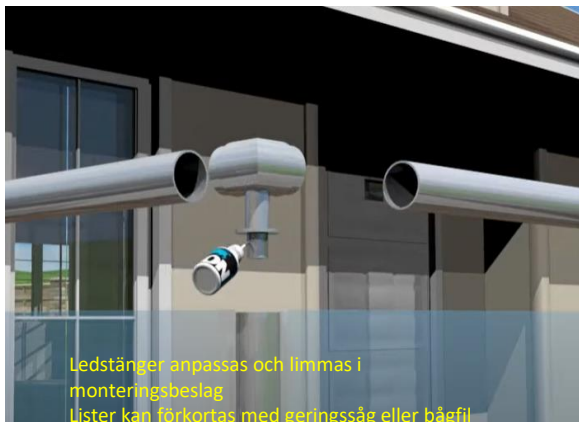

Ledstänger anpassas och limmas i monteringsbeslag
 Lister kan förkortas med geringssåg eller bågfil



Stolpar limmas i väggbeslag



Ändskåp limmas på lister



Ledstänger fästs med självgående skruvar

Ledstänger levereras i överskott för anpassning på plats. Längder över 3 m monteras med medföljande monteringshylsa. Med alla beställningar medföljer skruvar anpassade för användning i angiven grund. (Betong, stål eller trä.)

PROFILSHOP
 INNOVATIVE GLASS RAILING SYSTEMS

Profilshop – www.pro-railing.se